




PIECES INCLUSES	PARTS INCLUDED
1 Attache	1 Hitch
1 Boule 1-7/8''	1 Ball 1-7/8''
2 Tiges aluminium (2 boulons 5/16x3/4'', 2 rondelles frein, 2 capuchons chrome 5/16)	2 Aluminium holders (2 bolts 5/16x3/4'', 2 lock washers, 2 cap nut 5/16)
2 Boulon M8 x 1.25 x 40mm ALLEN	2 Bolts M8 X 1.25 X 40MM ALLEN
1 Boulon M10 x 1.25 x 35mm	1 Bolt M10 x 1.25 x 35mm
1 Boulon M8 x 1.25 x 35 mm	1 Bolt M8 x 1.25 x 35 mm

- 1- Enlever le boulon qui retient le muffler à son support en arrière.
- 2- Enlever le boulon qui fixe le repose-pied passager gauche en bas.
- 3- Enlever de boulon du support d'aile arrière gauche.
- 4- Introduire le support d'aluminium avec la section courte vers le haut entre le support intérieur de l'aile et l'aile. Utiliser le nouveau boulon 8mm x 40. Ne pas serrer.
- 5- Même travail avec le support aluminium droit.
- 6- Introduire la barre d'attache en la fixant d'abord aux supports aluminium à l'aide des 2 boulons 5/16.
- 7- Poser le nouveau boulon 10 mm à l'arrière du muffler.
- 8- Poser ensuite le nouveau boulon 8 x 35 mm au repose-pied passager gauche.
- 9- Vous pouvez maintenant serrer tous les boulons. Un agent de retenu (lockTite) est conseillé. Vérifier à ce qu'il y ait une distance sécuritaire de chaque côté du pneu et de la barre d'attache. Corriger au besoin.

- 1- *Remove the muffler bolt on rear support.*
- 2- Remove the bolt on left passenger peg.
- 3- Remove the bolt on left rear fender support.
- 4- Put the aluminium hanger in between fender support and fender. Use bolt 8mm x 40 supplied. Do not tighten.
- 5- Same step on right side.
- 6- Insert the hitch by first fixing the aluminum supports by using the 2 bolts 5/16.
- 7- Install the new 10 mm bolt on rear muffler.
- 8- Install the new 8 x 35 mm bolt to the passenger left peg.

9- You can now tighten all bolts. A successful agent (Loctite) is advised. Check that there is a safe distance from each side of the tire and the hitch. Correct as required.

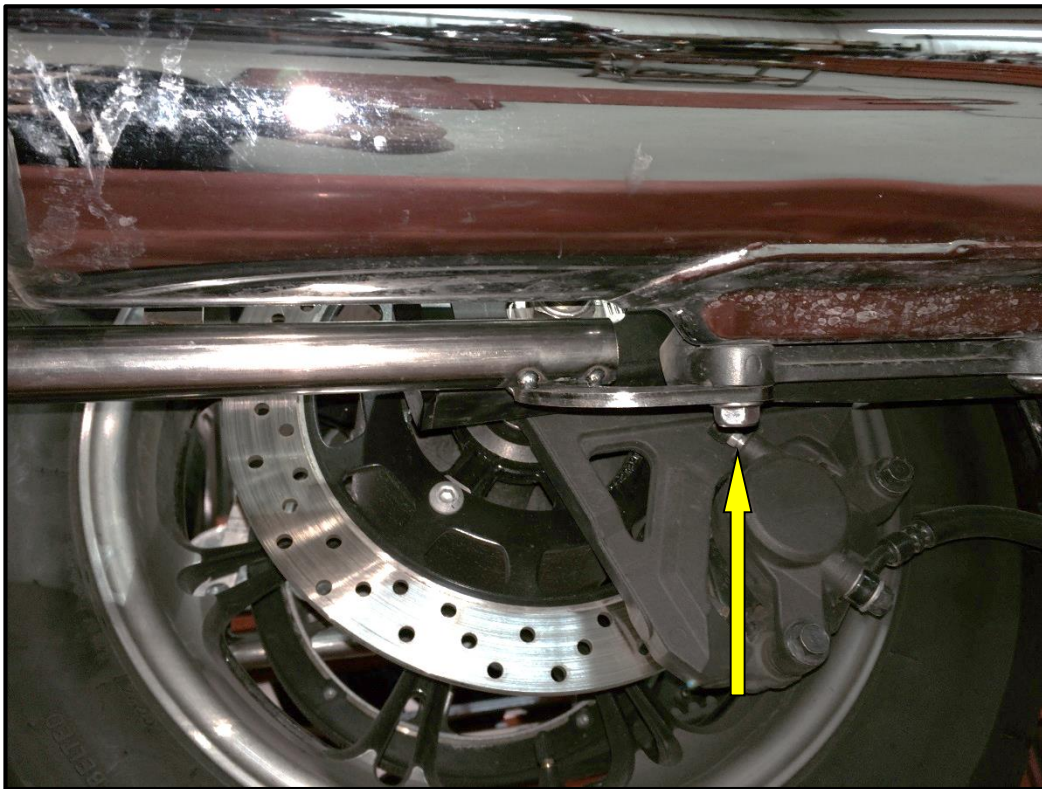

ATTENTION ! L'installateur a la responsabilité de s'assurer que tout, y compris les composantes préassemblées, soit bien serré avant d'utiliser la moto.

It is the installer's responsibility to ensure that all of the fasteners (including preassembled) are tightened before operation of the motorcycle.