
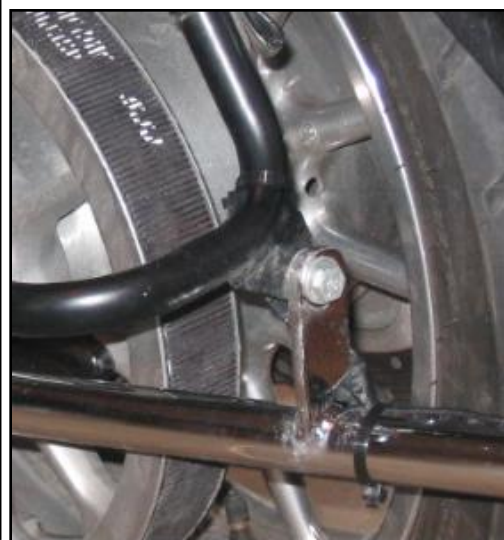


YAMAHA Stratoliner 1900 cc 2006 +
 YAMAHA Stratoliner S 1900 cc 2006 +
 YAMAHA Stratoliner Midnight 2006 +

PIECES INCLUSES		PARTS INCLUDED	
1	Attache	1	Hitch
1	Boule 1-7/8"	1	Ball 1-7/8"
2	Boulons 5/16 x 1"	2	Nylon nut 5/16
2	Écrous nylon 5/16	2	Bolts 5/16 x 1

- 1- L'attache boulonne aux supports de valises à l'avant & à l'arrière.
- 2- La partie avant de l'attache doit être fixée par l'intérieur.
- 3- Enlever le support arrière des valises (tube sous forme de demi-lune).

- 1- Hitch bolts on saddle bag supports, front and rear.
- 2- The front end of the hitch has to be bolt inside the frame.
- 3- You will take off the stay, side bags (semicircle tubing).

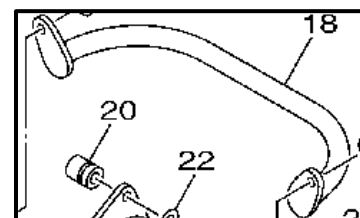

ATTENTION! L'installateur a la responsabilité de s'assurer que tout, y compris les composantes préassemblées, soit bien serré avant d'utiliser la moto.

It is the installer's responsibility to ensure that all of the fasteners (including preassembled) are tightened before operation of the motorcycle.