




Harley-Davidson BAGGER 2014 and up

PIECES INCLUSES	PARTS INCLUDED
1 Attache	1 Hitch
1 Langue chrome	1 Chrome receiver
1 Boule 1-7/8"	1 Ball 1-7/8"
1 Plaque de chaîne de sécurité	1 Safety chain plate
2 Boulons 1/2 X 1-1/4	2 Bolts 1/2 x 1 1/4"
2 Rondelles frein 1/2	2 Lock washers 1/2
2 Plaques latérales noires	2 Black side plates
6 Boulons 5/16 x 1"	6 Bolts 5/16 x1"
8 Écrous nylon 5/16	8 Lock Nuts 5/16
2 Boulons 5/16x1 1/2"	2 Bolts 5/16 x1 1/4"
2 Boulons 5/16x1 1/4	2 Bolts 5/16x1 1/2
4 Rondelles frein 5/16	4 Lock washers 5/16
4 Rondelles 5/16	4 Flat washers 5/16
3 Attaches câbles	3 Tie wrap

- 1- Enlever les valises.
- 2- Enlever les plaques caches sur les couverts latéraux chrome (ou accessoires s'il y en a).
- 3- Enlever les couverts latéraux chrome.
- 4- Enlever les supports de la ganse du siège et les clips avant de valises. (voir photo #1).
- 5- Installer les plaques latérales noires. (voir photo #2) Avec les nouveaux boulons 5/16 x 1-1/4, ne pas serrer à ce moment-ci.
- 6- Remettre les 2 couverts latéraux en refixant le boulon inférieur (au support exhaust) par le celui fourni 5/16x 1 1/2, ne pas serrer. (voir photo #3)
- 7- Poser la partie chrome (inférieur) de l'attache à l'aide des boulons 5/16x1-1/2 et les boulons 5/16x1 pour fixer à la plaque noire.
- 8- Enlever les 2 boulons 5/16x1/4 du couvert latéral en haut pour permettre de serrer le boulon d'attache en avant 5/16x1-1/4.
- 9- Repositionner toutes les pièces en prenant soin de tout serrer correctement.

- 1- *Remove the saddlebags.*
- 2- *Remove the cover plates on chrome side covers (or accessory if there is).*
- 3- *Remove the chrome side covers.*
- 4- *Remove the seat strap brackets and the front clips of saddlebags. (see picture #1)*

- 5- Install the black side plates (left-right). (picture #2) With bolts supplied ( $5/16 \times 1\frac{1}{2}$ ) do not tighten for now.
- 6- Reinstall the chrome side covers with the lower bolt to the exhaust support, hand tighten. Longer bolts supplied. (see picture #3)
- 7- Insert the chrome lower section to the black side plates (black plates outside). Longer bolts supplied.
- 8- Remove the 2 bolts  $5/16 \times \frac{1}{4}$  of the black bike side covers. Will allow you to tighten the front bolts  $5/16 \times 1\frac{1}{4}$ .
- 9- Put all parts back and tight all the bolts.

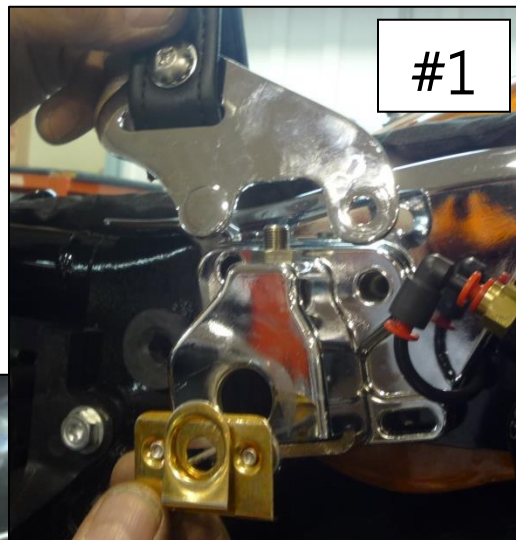



Faire attention de ne pas coincer le boyau à air –  
Be careful not to jam the air hose.

