


HONDA1300 cc VT1300CX 2010 +

PIECES INCLUSES		PARTS INCLUDED	
1	Attache	1	Hitch
1	Boule 1-7/8"	1	Ball 1-7/8"
4	Boulons M8 X 1.25 X 25MM	4	Bolts M8 X 1.25 X 25 MM
2	Boulons 5/16 x 1"	2	Bolts 5/16 x 1"
2	Écrous nylon 5/16	2	Lock nut 5/16

1. Enlever le siège et enlever l'aile.
2. Introduire l'attache.
3. Perforer le châssis pour boulonner l'attache.
4. Boulonner à l'aide des boulons fournis.
5. La barrure de casque doit être enlevé définitivement.

- 1- Take off the seat and the fender.
- 2- Drill the frame to bolt the hitch.
- 3- Bolt the hitch with the bolts supplied.
- 4- Helmet lock must be taken off.

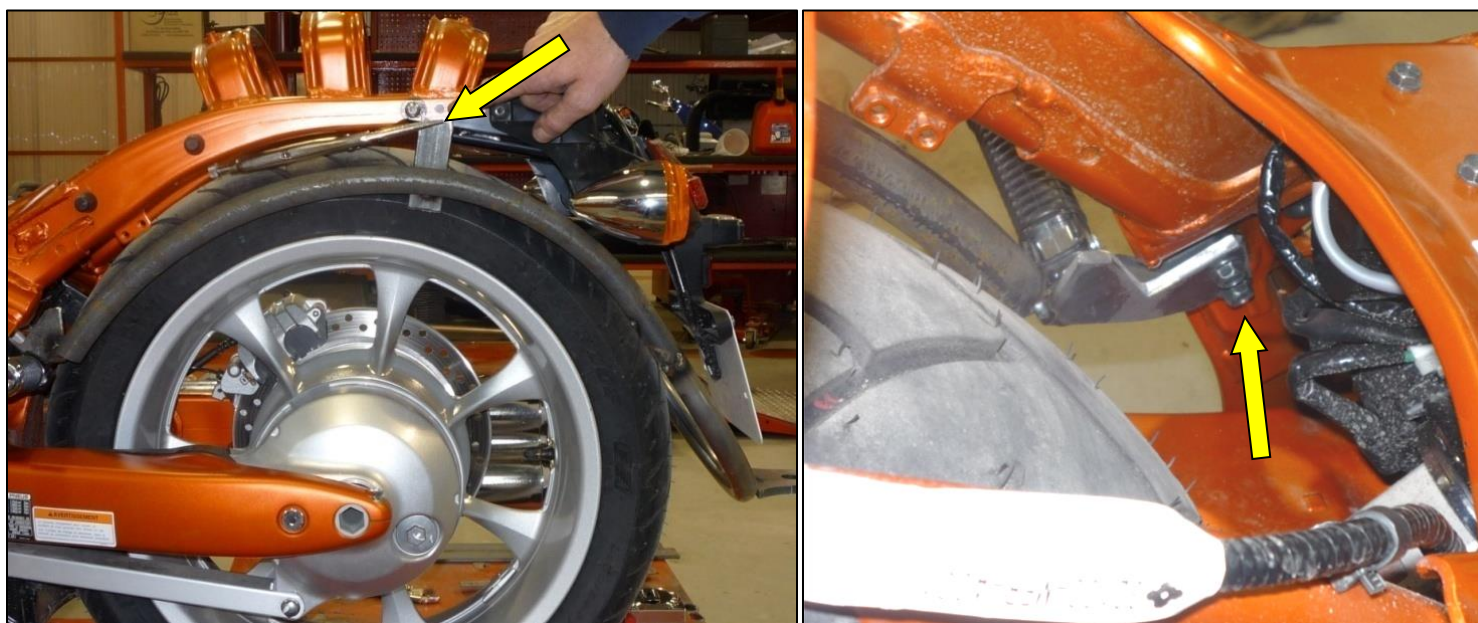

**ATTENTION!** L'installateur a la responsabilité de s'assurer que tout, y compris les composants préassemblés, soit bien serré avant d'utiliser la moto.

*It is the installer's responsibility to ensure that all of the fasteners (including preassembled) are tightened before operation of the motorcycle.*