

## # 102


### SUZUKI Intruder 1400 & 800 / Boulevard S83

#### INSTALLATION :

- 1- Boulonne des deux côtés sur le châssis vis à vis le support de batterie.
- 2- Bras d'aluminium boulonnent entre les supports de valises et l'aile (dernier boulon).

*1- Bolts onto the frame of the bottom of the battery rack on each side.*

*2- Aluminium holders bolt between the saddlebag supports and the fender (last bolt).*

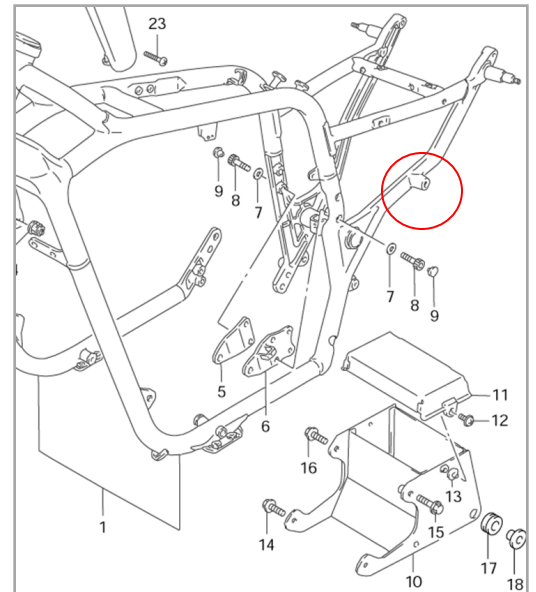

**Les Produits Denray inc.**

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

[www.produits-denray.com](http://www.produits-denray.com)