


1119

YAMAHA ROADSTAR 1600 (Vance & Hines)

INSTALLATION :

- 1- Left side bolts on the farther and upper bolt of hexagonal head.
- 2- Right side bolts on the last 12 mm bolt on muffler bracket. (Take off plastic cap and bolt a 17 mm bolt)
- 3- Holders bolt between fender and saddlebags.

- 1- Le côté gauche boulonne sur le boulon hexagonal le plus loin et en haut.
- 2- Le côté droit boulonne sur le dernier boulon 12 mm du support de tuyau d'échappement.
- 3- Les bras d'aluminium boulonnent entre l'aile et le support à bagage.

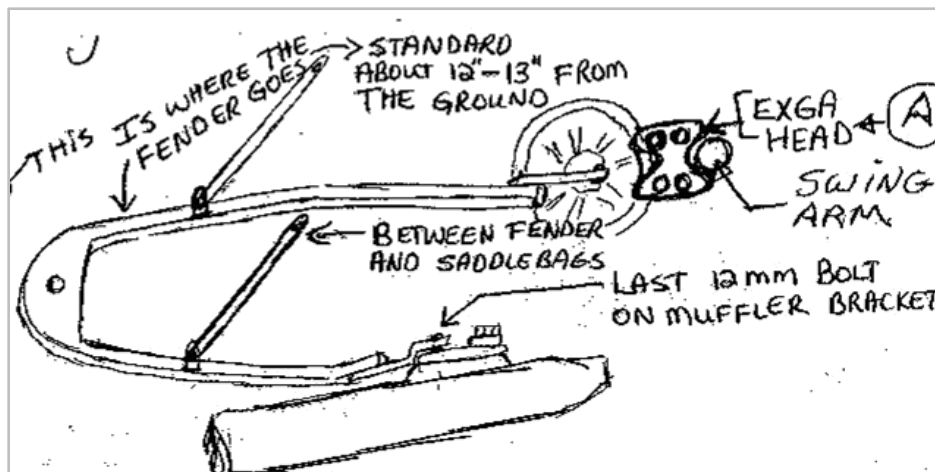

Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com