

# # 119


## YAMAHA Roadstar 1600 - 1700 (Pipe original / Vance & Hines Long Shot)

### INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent sur le boulon hexagonal tel qu'indiqué.
- 2- Les bras d'aluminium boulonnent entre l'aile et le support à bagage au dernier boulon.

*1- Both sides bolt on the hexagonal head bolt.*

*2- Holders bolt between fender and saddlebags, on rear bolt.*

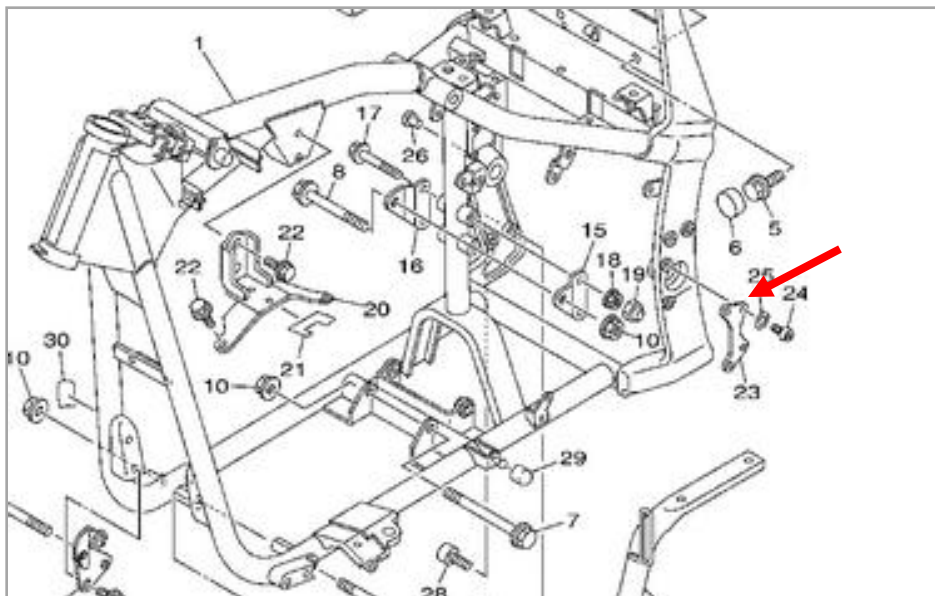

**Les Produits Denray inc.**

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

[www.produits-denray.com](http://www.produits-denray.com)