

123

BMW R1100RT - R1150RT

INSTALLATION :

- 1- Enlever le siège.
- 2- Enlever les vis qui tiennent le garde-boue.
- 3- Enlever les écrous en bloc blancs et les remplacer par les boulons de l'attache.
- 4- Côté gauche boulonne sur support de tuyau d'échappement.
- 5- Côté droit directement sur le châssis. (boulon déjà en place sur moto)


1- Take off seat.

2- Take off screws that hold mud guard.

3- Take off white block nuts they will be replace by the hitch ones.

4- Left side bolts on muffler bracket.

5- Right side bolts on bike frame (bolt already on bike).

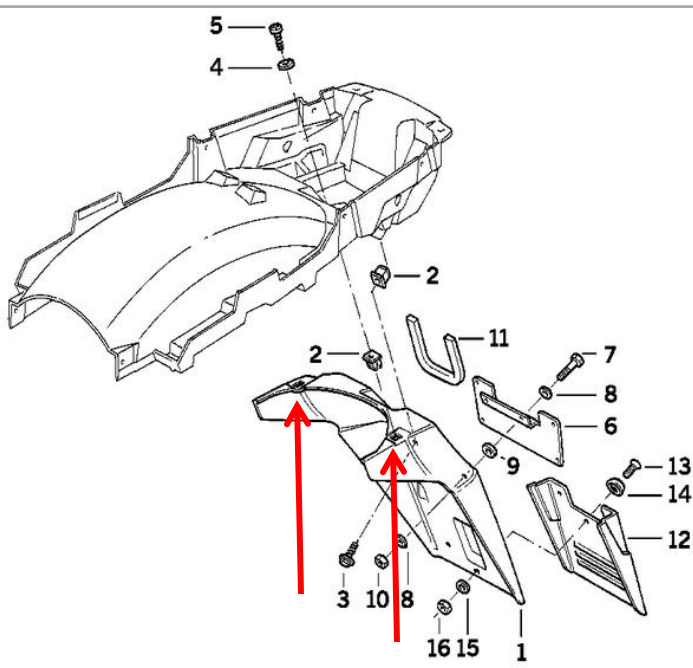

L'aile de plastique passe entre les 2 pièces zinc, trous déjà dans votre aile pour boulons. Serrer boulons le plus possible.

Plastic tail goes between these 2 zinc parts, holes already on your bike for bolts. Bolts need to be tightened.



Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com