



161

KAWASAKI VULCAN 1600 classic & nomad

INSTALLATION :

- 1- Soulever la moto pour obtenir l'espace nécessaire entre l'aile et la roue pour l'installation.
- 2- Introduire l'attache sous l'aile, les points de fixation sont déjà en place. Voir photos ci-jointes.
- 3- Des boulons sont fournis (vous devrez peut-être les couper). Vous installerez les boulons de l'intérieur vers l'extérieur. Défaire les filets existants pour insérer les boulons fournis.

- 1- *You will lift the bike to get enough space between wheel and fender.*
- 2- *Put the hitch in the fender, pin points are existing holes. See pictures below.*
- 3- *Bolts are supplied (you might have to cut the bolts). You will install the bolts from the inside to the outside. Drill the thread to insert bolts supplied.*

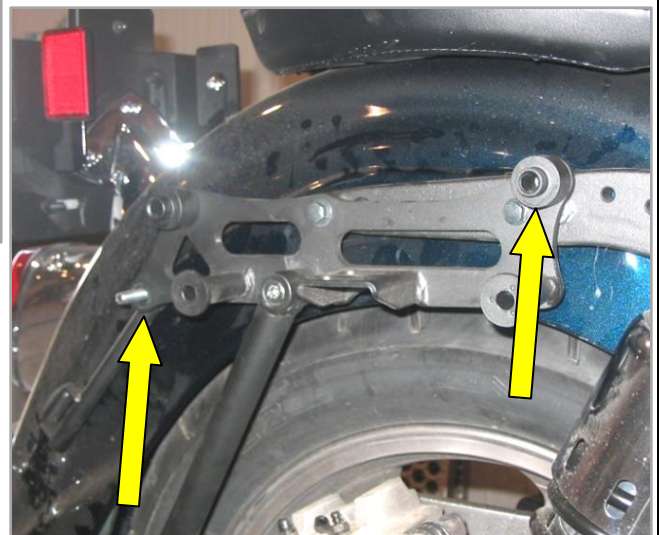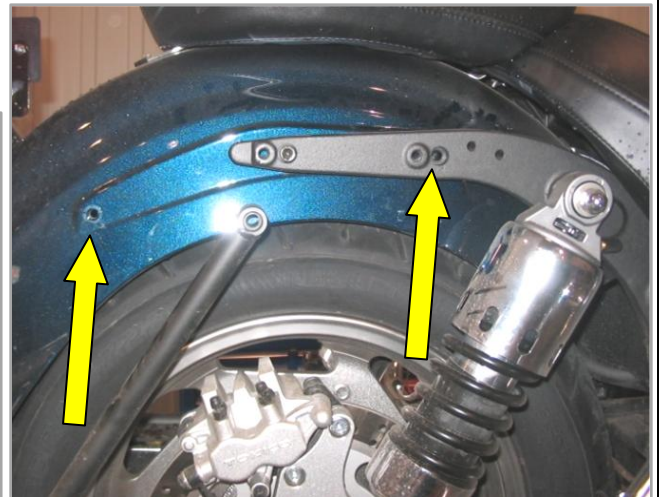

Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com