


#179

HARLEY DAVIDSON Sportster LOW 1200 2007

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent sur pédales arrière. (VOIR PHOTO)
- 2- Les bras d'aluminium se fixent entre le support à valise et la rampe chromée de l'aile arrière dernier boulon derrière lumière.

- 1- Both sides bolt on rear foot peg. (SEE DRAWING)
- 2- Aluminium holders are installed on rear fender handrail on last bolt rear light.

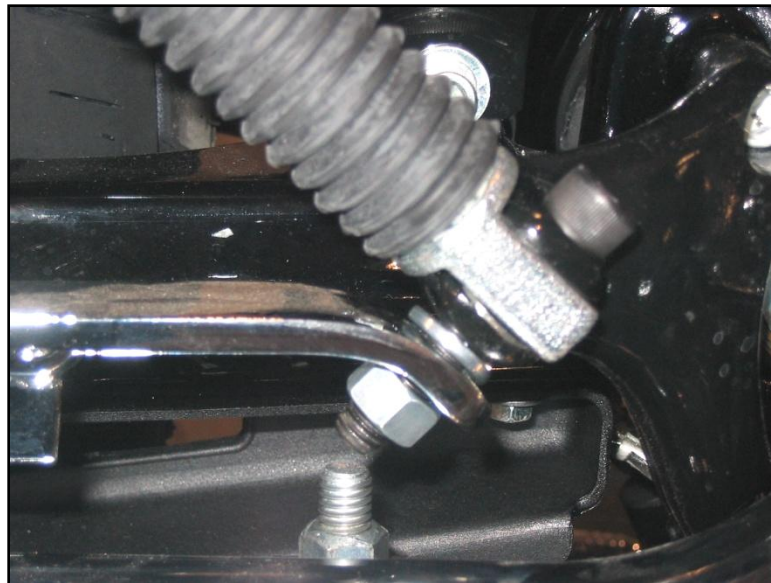

Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com