

210

HONDA VT1300CX FURY 2010 +

INSTALLATION :


1. Enlever le siège et enlever l'aile.
2. Introduire l'attache.
3. Perforer le châssis pour boulonner l'attache.
4. Boulonner à l'aide des boulons fournis.
5. La barrure de casque doit être enlevé définitivement.
 - 4 bolts M8 x 1.25 x 25mm
 - 2 bolts 5/16 x 1"
 - 2 lock nut 5/16

1- Take off the seat and the fender.

2- Drill the frame to bolt the hitch.

3- Bolt the hitch with the bolts supplied.

4- Helmet lock must be taken off.

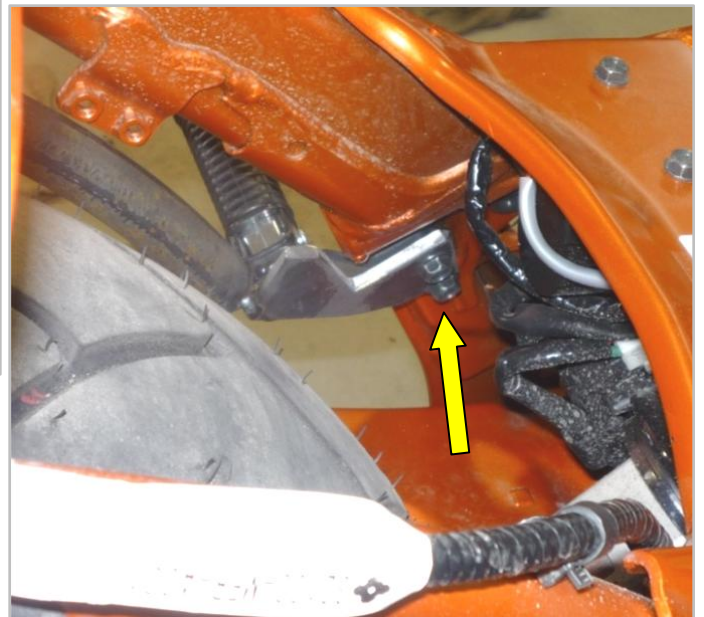

Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com