

63


SUZUKI CAVALCADE 1400 1985 +

INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent au support de tuyau d'échappement.
- 2- Les supports d'aluminium boulonnent sous les valises.

1- Both side bolts on muffler's bracket.

2- Aluminium supports bolt on under saddlebag.

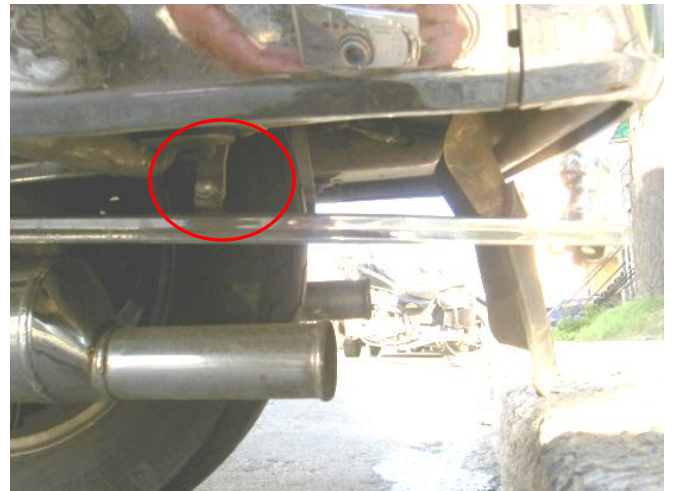

Les Produits Denray inc.

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

www.produits-denray.com