

# # R6

## HONDA GOLDWING 1100 1980-81




### INSTALLATION :

- 1- Les deux côtés boulonnent sur les supports de « mufflers ».
- 2- Les bras d'aluminium boulonnent sous le siège sur le châssis de la moto.

*1- Both sides bolt on muffler's bracket*

*2- Aluminum holders bolt under sell on frame.*

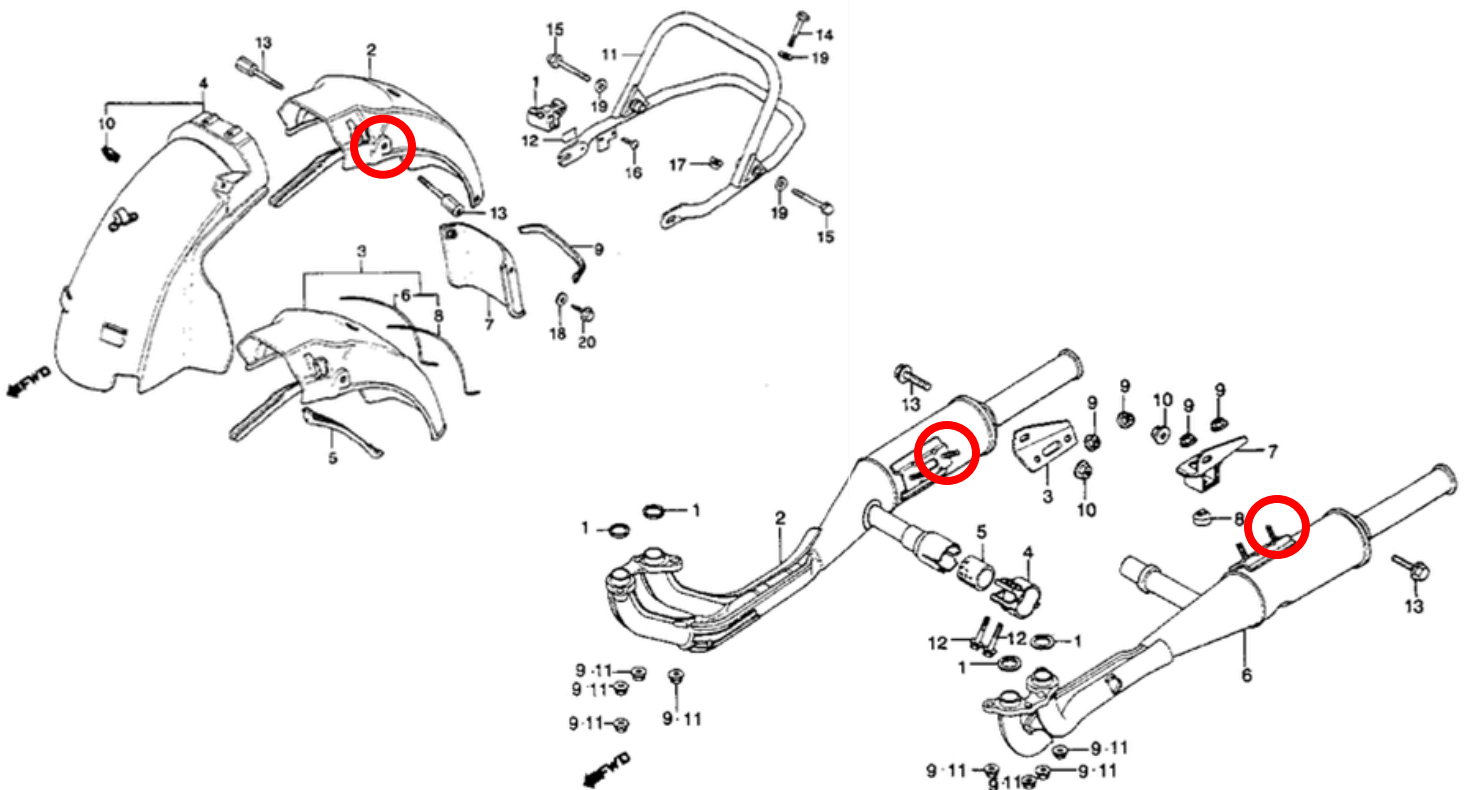

**Les Produits Denray inc.**

17, des Pins, Deschambault QC G0A 1S0 CANADA

☎ 418-286-2122 • 📠 418-286-2125

[www.produits-denray.com](http://www.produits-denray.com)